


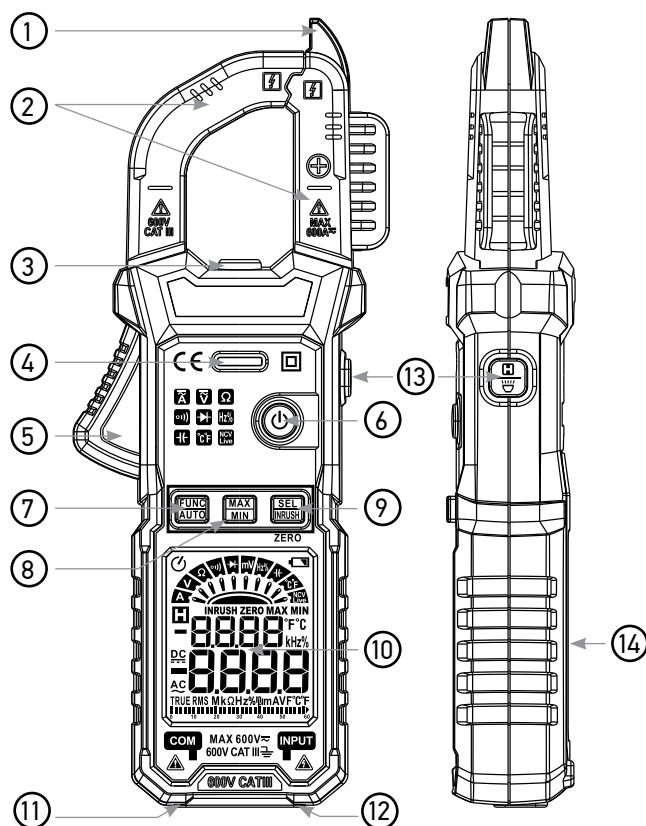

EN	BG	CZ	DE	ES
1 NCV probe	Проводник NCV	Sonda NCV	NCV-Prüfspitze	Sonda NCV
2 Clamp	Скоба	Svorka	Klemme	Abrazadera
3 Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna
4 LED indicator	Светодиоден индикатор	LED indikátor	LED-Anzeige	Indicador LED
5 Trigger	Спуск	Spoušť	Auslöser	Gatillo
6 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Ein/Aus-Taste	Botón de encendido/apagado
7 FUNC/AUTO (Function/Auto) button	Бутон FUNC/AUTO (Функция/Автоматичен режим)	Tlačítko FUNC/AUTO (Funkce/Automatické)	FUNC/AUTO -Taste (Funktion/Automatik)	Botón FUNC/AUTO (Función/Auto)
8 MAX/MIN (Max./min. values) button	Бутон MAX/MIN (Макс./мин. стойности)	Tlačítko MAX/MIN (Max./min. hodnoty)	MAX/MIN -Taste (Max./min. Werte)	Botón MAX/MIN (Valores máx./mín.)
9 SEL/INRUSH (Select/Inrush) button	Бутон SEL/INRUSH (Избор/Пусков ток)	Tlačítko SEL/INRUSH (Výběr/Rozběhový proud)	SEL/INRUSH -Taste (Auswahl/Einschaltstrom)	Botón SEL/INRUSH (Seleccionar/Corriente de irrupción)
10 LCD display	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD
11 COM jack (-)	Жак COM (-)	Konektor COM (-)	COM -Buchse (-)	Conector COM (-)
12 INPUT jack (+)	Жак INPUT (+)	Konektor INPUT (+)	INPUT -Buchse (+)	Conector INPUT (+)
13 H/ button (Data hold/Flashlight)	Бутон H/ (Задържане на данните/Фенерче)	Tlačítko H/ (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty/Záblesk)	H/ -Taste (Daten behalten/Taschenlampe)	Botón H/ (Retención de datos/Linterna)
14 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de las pilas

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 NCV-szondát	Sonda NCV	Sonda NCV	Sonda de NCV	Бесконтактный датчик напряжения (NCV)	NCV sondası
2 Bilincs	Morsetto	Zacisk	Pinça	Клещи	Kelepçe
3 Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
4 LED-visszajelző	Indicatore LED	Wskaźnik LED	Indicador LED	Светодиодный индикатор	LED gösterge
5 Kioldógombot	Innesco	Spust	Acionador	Рычаг	Tetik
6 Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
7 FUNC/AUTO (Funkció/Automatika) gomb	Pulsante FUNC/AUTO (Funzione/Automatico)	Przycisk FUNC/AUTO (Funkcja/Automatyczny)	Botão FUNC/AUTO (Função/Auto)	Кнопка FUNC/AUTO (Функция/Авто)	FUNC/AUTO (İşlev/Otomatik) düğmesi
8 MAX/MIN (Max./min. értékek) gomb	Pulsante MAX/MIN (Valori max./min.)	Przycisk MAX/MIN (Wartości maks./min.)	Botão MAX/MIN (Valores máx./mín.)	Кнопка MAX/MIN (Макс./мин. значения)	MAX/MIN (Maks./min. değerler) düğmesi
9 SEL/INRUSH (Kiválasztás/Bekapcsolási) gomb	Pulsante SEL/INRUSH (Selezione/Corrente di spunto)	Przycisk SEL/INRUSH (Wybierz/Prąd rozruchowy)	Botão SEL/INRUSH (Selecionar/Corrente de irrupção)	Кнопка SEL/INRUSH (Выбор/Пусковой ток)	SEL/INRUSH (Seç/Ani boşalma akımı) düğmesi
10 LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Visor LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
11 COM aljzat (-)	Jack COM (-)	Gniazdo COM (-)	Tomada COM (-)	Разъем COM (-)	COM jak (-)
12 INPUT aljzat (+)	Jack INPUT (+)	Gniazdo INPUT (+)	Tomada INPUT (+)	Разъем INPUT (+)	INPUT jak (+)
13 H/ button (Adattartás/Zseblámpa)	Pulsante H/ (Conservazione dei dati/Torcia elettrica)	Przycisk H/ (Zatrzymanie wyników pomiaru/Latarka)	Botão H/ (Guardar dados/Lanterna)	Кнопка H/ (Удержание данных/Фонарик)	H/ (Veri tutma/Fener) düğmesi
14 Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi